


Kurzanleitung für Lichtoptionen Aahh! und Oohh!

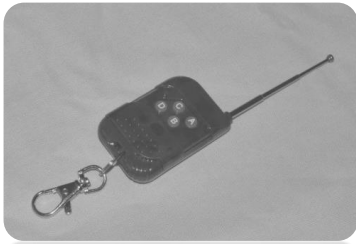

Taste A: EIN mit Memory-Funktion*

Taste B: AUS

Taste C: Programme vorwärts

(ggf. auch „EIN“ ab Programm Nr. 1, ohne Memory-Funktion)

Taste D: Programme rückwärts

(ggf. auch „EIN“ ab Programm Nr. 22, ohne Memory-Funktion)

***Memory-Funktion:** Die Rumtreiberkarte startet nach dem Einschalten im zuletzt gewählten Programm.

Programmbeschreibung:

- ✓ **Programm 1:** Dauerlicht aller 4 LED 1 bis 4
- ✓ **Programm 2:** Dauerlicht der LED 1 + 3
- ✓ **Programm 3:** Dauerlicht der LED 2 + 4
- ✓ **Programm 4:** LED 1 bis 4 leuchten nacheinander auf ohne zu verlöschen, werden dann nacheinander dunkel, anschließend Generator aus
- ✓ **Programm 5:** LED 1 bis 4 leuchten nacheinander einzeln auf und schalten sich wieder ab (langsam)
- ✓ **Programm 6:** wie Nummer 5, nur schneller
- ✓ **Programm 7:** LED 1 + 3 leuchten auf und schalten sich wieder aus, dies im Wechsel mit LED 2 + 4 (langsam)
- ✓ **Programm 8:** wie Nummer 7, nur schneller
- ✓ **Programm 9:** LED 1 + 2 blinken im Wechsel mit LED 3 + 4 an und aus
- ✓ **Programm 10:** wie Nummer 9, nur schneller
- ✓ **Programm 11:** Blinken aller 4 LED 1 bis 4 an und aus
- ✓ **Programm 12:** wie Nummer 11, nur schneller
- ✓ **Programm 13:** LED 1 bis 4 leuchten nacheinander auf bis alle leuchten, anschließend gehen sie nacheinander wieder aus (Lauflicht).
- ✓ **Programm 14:** Auf- und abdimmten aller 4 LED 1 – 4
- ✓ **Programm 15:** wie Nummer 14, nur schneller
- ✓ **Programm 16:** LED 1 + 2 dimmen auf LED 3 + 4 dimmen ab, anschließend umgekehrt
- ✓ **Programm 17:** wie Nummer 16, nur schneller
- ✓ **Programm 18:** wie Nummer 17, nur schneller
- ✓ **Programm 19:** wie Nummer 18, nur schneller
- ✓ **Programm 20:** LED 1 + 3 dimmen im Wechsel mit LED 2 + 4 auf und ab
- ✓ **Programm 21:** wie Nummer 20, nur schneller
- ✓ **Programm 22:** LED 1 + 3 + 4 leuchten einzeln auf ohne abzuschalten, anschließend gehen sie nacheinander aus, LED 2 leuchtet dabei schwach